Mode d'emploi et instructions de montage
Hotte aspirante

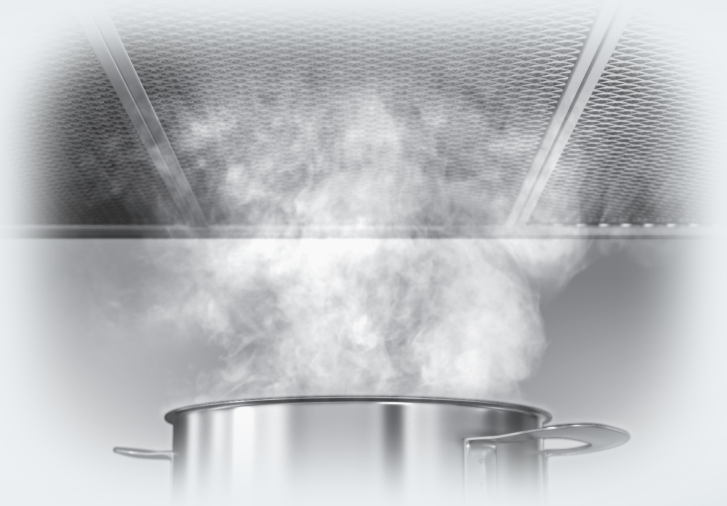

Veuillez lire **impérativement** le mode d'emploi et les instructions de montage avant l'installation et la mise en service de l'appareil. Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager votre appareil.

fr-CH

M.-Nr. 09 749 090

Table des matières

Prescriptions de sécurité et mises en garde..... 4

Votre contribution à la protection de l'environnement..... 11

Description du fonctionnement..... 12
Fonction Con@ctivity 2.0..... 13

Schéma descriptif de la hotte aspirante..... 14

Commande (fonctionnement automatique)..... 16
Cuisiner avec la fonction Con@ctivity 2.0 (fonctionnement automatique)..... 16
Interrompre momentanément le fonctionnement automatique 18
Retour au fonctionnement automatique..... 18

Commande (fonctionnement manuel)..... 19
Cuisiner sans fonction Con@ctivity 2.0 (fonctionnement manuel)..... 19
Enclenchement du ventilateur..... 19
Sélection du niveau de puissance..... 19
Sélectionner l'arrêt différé..... 19
Déclenchement du ventilateur..... 19
Enclenchement/déclenchement de l'éclairage du plan de cuisson..... 20
Powermanagement (gestion de l'électricité)..... 20

Commande (fonctionnement automatique et manuel)..... 21
Compteur d'heures de fonctionnement..... 21
Modification du compteur des filtres à graisses..... 21
Activer/modifier le compteur des filtres à charbons actifs..... 22
Affichage du compteur d'heures de fonctionnement..... 22
Signal sonore des touches sensitives..... 23

Nettoyage et entretien..... 24
Caisson..... 24
Remarques concernant les surfaces en verre..... 24
Filtres à graisses..... 25
Remise à zéro du compteur des filtres à graisses..... 26
Filtres à charbons actifs..... 27
Remise à zéro du compteur des filtres à charbons actifs..... 28
Eliminer les filtres à charbons actifs..... 28

Montage..... 29
Avant le montage..... 29
Matériel de montage..... 29
Notice de montage..... 29
Dimensions de l'appareil..... 30
Distance entre plan de cuisson et hotte aspirante (S)..... 31

Table des matières

Conseils de montage 32

Branchement électrique 33

Activer la fonction Con@ctivity 2.0 34
Installation du stick Con@ctivity 2.0 34
Activer la fonction Con@ctivity 2.0 34
Activer la fonction Con@ctivity 2.0 sur la hotte 34
Activer la fonction Con@ctivity 2.0 sur le plan de cuisson 34
Contrôler l'activation 35

Service après-vente et garantie 36
Emplacement de la plaque signalétique 36

Caractéristiques techniques 37
Déclaration de conformité 37

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Cette hotte aspirante répond aux réglementations de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages aux personnes et aux biens.

Avant d'utiliser la hotte aspirante pour la première fois, lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage. Ils contiennent des conseils importants en matière de sécurité, de montage, d'utilisation et d'entretien de la hotte aspirante. Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager la hotte aspirante. Miele n'est pas responsable des dommages provoqués par le non-respect de ces prescriptions de sécurité et mises en garde.

Conservez le mode d'emploi et les instructions de montage et remettez-les à tout nouveau détenteur de l'appareil !

Utilisation conforme aux dispositions

▶ Cette hotte aspirante est destinée à être utilisée dans un cadre domestique ou présentant des caractéristiques similaires.

▶ Cette hotte aspirante n'est pas conçue pour être utilisée à l'extérieur.

▶ Utilisez la hotte uniquement dans le cadre domestique pour aspirer et nettoyer les fumées générées par la cuisson d'aliments.
Tout autre type d'utilisation est interdit.

▶ Toute personne qui, pour des raisons d'incapacité physique, sensorielle ou mentale, ou bien de par son inexpérience ou ignorance, n'est pas apte à se servir de cette hotte aspirante en toute sécurité, ne doit pas l'utiliser sans la supervision ou les instructions d'une personne responsable.
Ces personnes sont autorisées à utiliser cette hotte aspirante sans surveillance uniquement si son fonctionnement leur a été expliqué de telle sorte qu'elles puissent la manipuler en toute sécurité. Elles doivent être capables de reconnaître et de comprendre les dangers que présente une erreur de manipulation.

En présence d'enfants dans le ménage

▶ Les enfants de moins de huit ans doivent être tenus à distance de la hotte aspirante, à moins qu'ils ne soient sous surveillance constante.

▶ Les enfants de plus de huit ans sont autorisés à utiliser cette hotte aspirante sans surveillance uniquement si son fonctionnement leur a été expliqué de telle sorte qu'ils puissent la manipuler en toute sécurité. Les enfants doivent être capables de reconnaître et de comprendre les dangers que présente une erreur de manipulation.

▶ Les enfants ne doivent jamais nettoyer ou entretenir la hotte aspirante sans surveillance.

▶ Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de la hotte aspirante. Ne laissez jamais les enfants jouer avec la hotte aspirante.

▶ Risque d'asphyxie ! Par jeu, les enfants risquent de s'asphyxier en s'enroulant dans les matériaux d'emballage (p. ex. avec les films plastiques) ou en se les enfilant sur la tête. Rangez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Sécurité technique

▶ Des travaux d'installation, de maintenance ou des réparations non conformes peuvent entraîner des risques importants pour l'utilisateur. Les travaux d'installation et d'entretien et les réparations ne doivent être effectués que par des spécialistes agréés par Miele.

▶ Une hotte aspirante endommagée peut présenter des risques pour votre sécurité. Vérifiez qu'elle ne présente aucun dommage visible. Ne mettez jamais en service une hotte aspirante endommagée.

▶ La sécurité électrique de cette hotte aspirante n’est assurée que si elle est raccordée à une terre de protection installée dans les règles de l'art. Ce préalable revêt une importance fondamentale. En cas de doute, faites vérifier l'installation électrique par un électricien professionnel.

▶ Afin que l'appareil ne s'endommage pas, les données de branchement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique de la hotte aspirante doivent impérativement concorder avec celles offertes par le secteur électrique. Comparez-les avant de le brancher. En cas de doute, renseignez-vous auprès d'un électricien professionnel.

▶ Les prises multiples ou les rallonges n'assurent pas la sécurité nécessaire (risque d'incendie). Ne raccordez pas la hotte aspirante au réseau électrique par ce moyen.

▶ La hotte aspirante ne doit être utilisée qu'une fois installée afin d'en garantir le bon fonctionnement.

▶ Cette hotte aspirante ne doit pas être utilisée à un emplacement non stationnaire (p. ex. à bord d'un bateau).

▶ Tout contact avec des connexions sous tension et toute modification de l'agencement électrique et mécanique peuvent vous mettre en danger et risquent de perturber le bon fonctionnement de l'appareil.
Ouvrez le caisson uniquement comme indiqué dans les instructions de montage et de nettoyage. N'ouvrez jamais d'autres parties du caisson.

▶ Si la hotte aspirante a été réparée par un service après-vente non agréé par Miele, tout recours en garantie sera rejeté.

▶ Seules les pièces d'origine sont garanties par Miele comme répondant entièrement aux exigences de sécurité en vigueur. Les pièces défectueuses ne doivent être remplacées que par de telles pièces.

▶ Il est interdit de tirer sur le câble d'alimentation secteur. Il ne doit pas servir à fixer des pièces supplémentaires (p. ex. un fond intermédiaire).

▶ Un câble d'alimentation abîmé doit uniquement être remplacé par un technicien qualifié.

▶ Lors de travaux d'installation, de maintenance et de réparations, il faut que la hotte aspirante soit déconnectée du secteur. Vous n’aurez débranché votre appareil du secteur que si :

– les disjoncteurs de l’installation domestique sont éteints, ou
– le fusible de l'installation domestique est entièrement dévissé et sorti de son logement, ou
– la fiche de la prise secteur (le cas échéant) est débranchée. Pour ce faire, ne tirez pas sur le câble, mais sur la fiche.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Utilisation conforme

▶ Ne cuisinez jamais sur une flamme vive sous la hotte aspirante. Il est, par exemple, interdit de flamber ou de faire griller des aliments. Une fois enclenchée, la hotte aspirerait les flammes dans le filtre, qui pourrait prendre feu du fait des graisses accumulées.

▶ En cas d'utilisation d'un brûleur à gaz, un fort dégagement de chaleur de la flamme peut endommager la hotte aspirante.

– Ne laissez jamais un brûleur à gaz allumé si aucun récipient n'est posé dessus. Eteignez le brûleur à gaz lorsque vous retirez le récipient de cuisson, ne serait-ce qu'un instant.
– Sélectionnez une casserole dont le fond convient à la taille du brûleur.
– Réglez la flamme de telle sorte qu'elle ne dépasse en aucun cas du récipient de cuisson.
– Ne faites pas chauffer les récipients de manière excessive (lorsque vous cuisinez avec un wok, par exemple).

▶ L'eau condensée peut provoquer la formation de corrosion sur la hotte aspirante.
Enclenchez toujours la hotte aspirante dès que vous utilisez un plan de cuisson pour éviter que l'eau condensée ne s'accumule.

▶ Les huiles et les graisses surchauffées peuvent s’enflammer et mettre le feu à la hotte.
Lorsque vous cuisinez avec de l'huile ou des matières grasses, ne laissez pas les casseroles, les poêles ou la friteuse sans surveillance. La cuisson sur un gril électrique doit par ailleurs se faire sous étroite surveillance.

▶ Les dépôts de graisse et les salissures perturbent le bon fonctionnement de l'appareil.
N’utilisez jamais votre hotte aspirante sans filtre à graisses pour bien nettoyer les fumées de cuisson.

▶ Un filtre surchargé de graisse risque de s'enflammer.
Nettoyez ou changez les filtres à intervalles réguliers.

▶ Lorsque vous cuisinez, tenez compte du fait que la hotte peut chauffer fortement en raison de la chaleur provenant du plan de cuisson.
Ne touchez pas le caisson ni les filtres à graisses tant que la hotte n'a pas refroidi.

Montage conforme

▶ Vérifiez dans les indications du fabricant de votre appareil de cuisson que le fonctionnement d'une hotte aspirante au-dessus de celui-ci est possible.

▶ Cette hotte aspirante ne doit pas être installée au-dessus d'un fourneau à combustible solide.

▶ Une distance trop faible entre l'appareil de cuisson et la hotte aspirante peut entraîner un endommagement de la hotte.
Si le fabricant ne recommande pas de distance de sécurité plus importante, respectez la distance entre l'appareil de cuisson et le bord inférieur de la hotte aspirante indiquée au chapitre "Montage".
Si plusieurs appareils de cuisson exigeant des distances de sécurité différentes doivent être utilisés sous la hotte, choisissez la distance de sécurité la plus grande.

▶ Tenir compte des indications au chapitre "Montage" pour fixer la hotte aspirante.

Nettoyage et entretien

▶ La vapeur provenant d'un nettoyeur à vapeur peut atteindre des pièces électroconductrices et provoquer un court-circuit.
Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur.

Accessoires

▶ N'utilisez que des accessoires d'origine Miele. Si d’autres pièces sont rajoutées ou montées, les prétentions à la garantie et/ou fondées sur la responsabilité du fait du produit deviennent caduques.

Elimination de l'emballage de transport

Les emballages ont pour fonction de protéger votre appareil des dommages dus au transport. Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés d'après des critères d'écologie et de facilité d'élimination. Ils sont donc recyclables.

Le recyclage de l'emballage dans le circuit des matériaux économise des matières premières et réduit le volume des déchets. Votre agent reprend l'emballage sur place.

Elimination de l'appareil usagé

Les appareils électriques et électroniques usagés contiennent encore de précieux matériaux. Mais ils contiennent aussi des substances toxiques dont l'utilisation s'est avérée nécessaire pour le fonctionnement et la sécurité de l'appareil. Déposées avec les ordures ménagères, éliminées, manipulées ou traitées de manière inadéquate, ces substances risquent de nuire à la santé de l'homme et à l'environnement. N'éliminez donc en aucun cas votre appareil usagé avec les ordures ménagères ou les déchets encombrants.

Utilisez plutôt les points de collecte de votre commune dédiés à la récupération et à la valorisation des appareils électriques et électroniques usagés. Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur.

Veillez, en attendant l'évacuation de l'appareil, à tenir celui-ci hors de portée des enfants.

Fonctionnement en circuit fermé

La hotte aspirante fonctionne exclusivement en circuit fermé :

L’air aspiré est épuré par les filtres à graisses, puis par quatre filtres à charbons actifs. L'air est ensuite renvoyé dans la cuisine par des orifices de soufflerie situés sur le dessus de la hotte aspirante.

Fonction Con@ctivity 2.0

Commande automatique

Cette hotte aspirante est équipée d'un module de communication. Il permet de commander automatiquement la hotte aspirante selon l'état opérationnel du plan de cuisson électrique autonome de Miele.

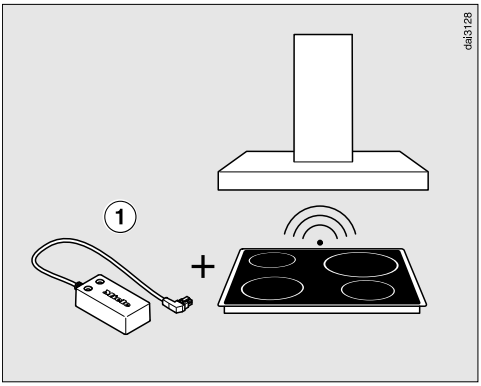

La condition préalable à la communication entre les appareils est que le plan de cuisson soit équipé du stick Con@ctivity 2.0 ① correspondant.

Vérifiez dans la notice de montage du stick Con@ctivity 2.0 si le raccordement à votre plan de cuisson est possible.

Afin de pouvoir utiliser la fonction Con@ctivity 2.0, une liaison radio doit être établie entre le plan de cuisson et la hotte aspirante (voir "Activer la fonction Con@ctivity 2.0").

Le plan de cuisson transmet les informations sur son état de fonctionnement par ondes radio à la hotte aspirante.

– Lorsque le plan de cuisson est enclenché, l'éclairage de la hotte aspirante et l'aspiration sont activés après un bref délai.
– Pendant la cuisson, la hotte aspirante choisit le niveau de puissance le plus approprié en fonction du nombre de zones de cuisson enclenchées et des niveaux de puissance sélectionnés.
– Une fois la cuisson terminée, le ventilateur et l'éclairage du plan de cuisson fonctionnent encore un certain temps, puis s'éteignent automatiquement.

Pour des informations détaillées sur le fonctionnement, consultez le chapitre "Commande".

Schéma descriptif de la hotte aspirante

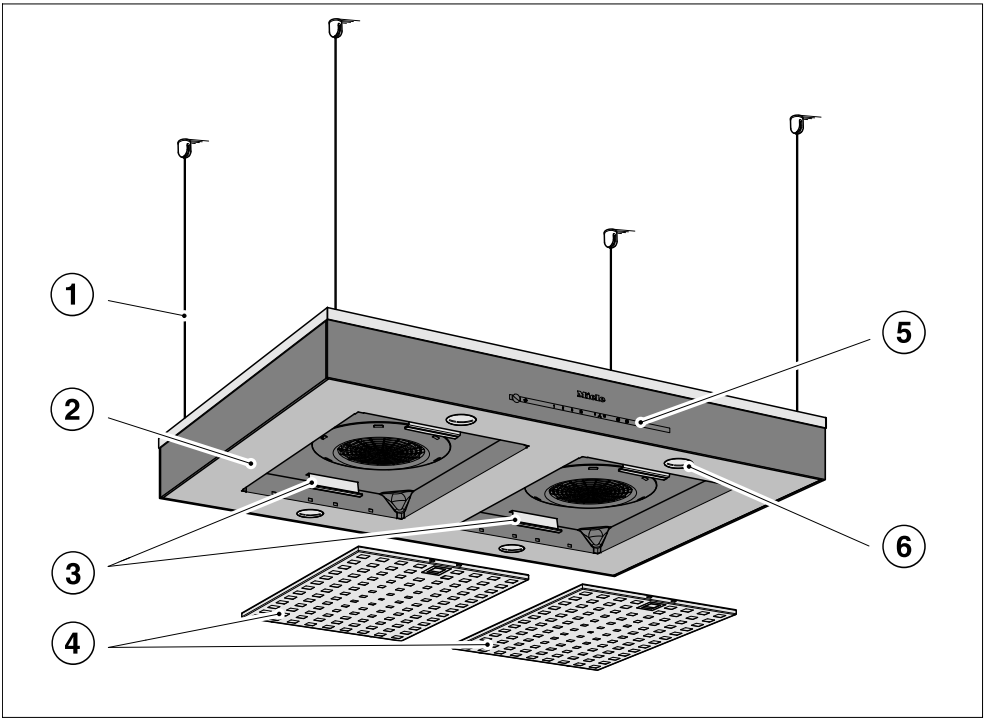

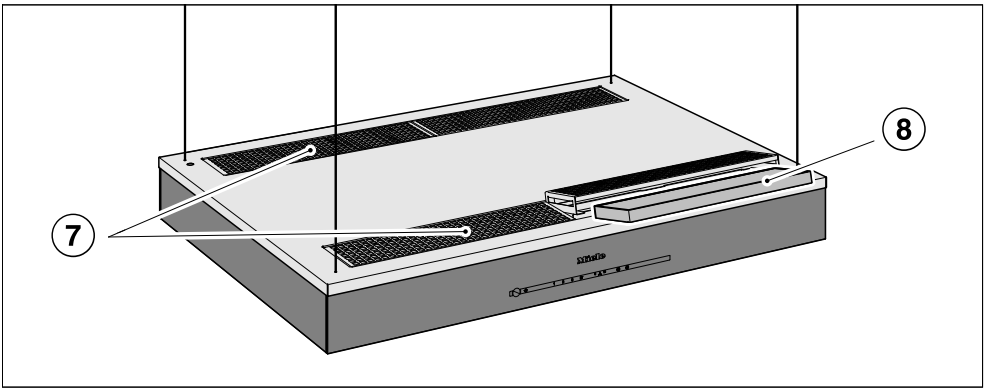

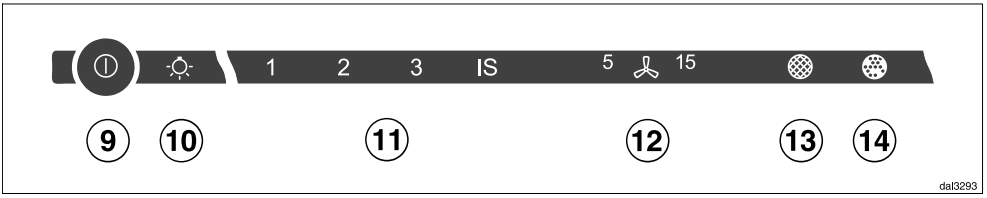

Schéma descriptif de la hotte aspirante

① Suspension

② Ecran anti-buées

③ Verrouillage pour les filtres à charbons actifs

④ Filtres à graisses

⑤ Eléments de commande
Les symboles servent de touches sensitives. Pour sélectionner les fonctions, effleurez les touches sensitives. L'action est validée par un bref signal sonore.

⑥ Eclairage du plan de cuisson

⑦ Sortie de l'air recyclé

⑧ Filtres à charbons actifs (4 pièces)

⑨ Touche sensitive pour enclencher et déclencher le ventilateur

⑩ Touche sensitive de l'éclairage du plan de cuisson

⑪ Touches sensitives de réglage de la puissance du ventilateur

⑫ Touche sensitive de la fonction Arrêt différé

⑬ Touche du compteur d'heures de fonctionnement des filtres à graisses

⑭ Touche du compteur d'heures de fonctionnement des filtres à charbons actifs

Lorsque la fonction Con@ctivity 2.0 est activée, la hotte aspirante fonctionne toujours en mode automatique (voir "Activer la fonction Con@ctivity 2.0").

Pour commander la hotte aspirante manuellement, voir "Cuisiner sans fonction Con@ctivity 2.0".

Cuisiner avec la fonction Con@ctivity 2.0 (fonctionnement automatique)

- Enclenchez une zone de cuisson au niveau de puissance de votre choix.

L'éclairage de la hotte aspirante s'active.

Après quelques secondes, le ventilateur s'enclenche, d'abord brièvement à la vitesse **2**, puis rapidement à la vitesse **1**.

Pendant la cuisson, la hotte aspirante choisit automatiquement le niveau de puissance.

C'est la puissance totale du plan de cuisson qui est prise en compte, à savoir le nombre de zones de cuisson activées et les niveaux de puissance sélectionnés.

- Si vous sélectionnez un niveau de puissance plus élevé ou que vous activez plusieurs zones de cuisson, la hotte aspirante passe également à un niveau de puissance supérieur.
- Si vous réduisez la puissance sur le plan de cuisson ou la zone de cuisson, le niveau de puissance du ventilateur de la hotte aspirante est également adapté.

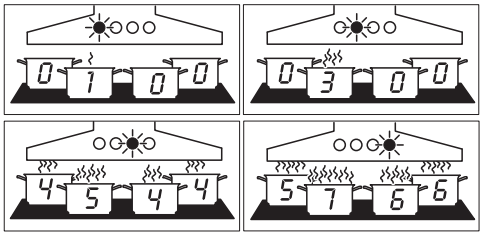

Exemples pour les niveaux de puissance **1** à **4**

Temps de réaction

La hotte aspirante réagit avec un certain délai et prend ainsi en compte le fait que la modification du niveau de puissance au niveau du plan de cuisson n'entraîne pas d'augmentation ou de réduction immédiate des vapeurs de cuisson.

Comme le plan de cuisson envoie les informations à intervalle régulier à la hotte, ceci peut entraîner un léger délai de réaction.

La réaction a lieu au bout de quelques secondes ou minutes.

Rôtissage

■ Lorsque vous enclenchez le plan de cuisson au niveau de puissance le plus élevé, par exemple pour faire chauffer une poêle et que vous repassez à un niveau de puissance plus faible en l'espace d'env. 60 à 90 secondes*, la hotte aspirante reconnaît qu'il s'agit d'un rôtissage.
(*60 secondes à 5 minutes sur un plan de cuisson Highlight).

La hotte s'enclenche et passe au niveau de puissance 3 après que le niveau de puissance a été réduit au niveau du plan de cuisson et reste à ce niveau de puissance pendant environ 5 minutes.

Ensuite le niveau de puissance est de nouveau sélectionné par la fonction Con@ctivity

■ Vous pouvez également anticiper et sélectionner manuellement un autre niveau de puissance.

Arrêt

■ Arrêtez tous les plans de cuisson.

La vitesse d'aspiration est graduellement réduite pendant les minutes qui suivent puis le ventilateur est arrêté.

L'air de la cuisine sera ainsi débarrassé des fumées et odeurs résiduelles.

– L'aspiration passe immédiatement du niveau intensif IS à la vitesse 3.

– De la vitesse 3, l'aspiration passe à la vitesse 2 après 1 minute.

– Ensuite l'aspiration passe de la vitesse 2 à la vitesse 1 après 2 minutes.

– Après 2 minutes à la vitesse 1 le ventilateur s'arrête.

– Après 30 secondes supplémentaires l'éclairage est arrêté.

La cuisson est terminée.

Interrompre momentanément le fonctionnement automatique

Vous pouvez quitter le fonctionnement automatique momentanément pendant la cuisson si vous :

- sélectionnez un autre niveau de puissance manuellement, ou
- arrêtez la hotte aspirante manuellement, ou
- activez la fonction Arrêt différé 15 de la hotte aspirante. Le ventilateur s'arrête après le délai de départ différé sélectionné. L'éclairage reste activé.

La hotte aspirante peut maintenant être commandée manuellement (voir "Cuisiner sans fonction Con@ctivity 2.0").

Retour au fonctionnement automatique

La hotte aspirante retourne au fonctionnement automatique, lorsque :

- après sélection manuelle d'un niveau de puissance vous ne faites aucun réglage au niveau de la hotte pendant 5 minutes,
- le niveau de puissance choisi manuellement correspond de nouveau au niveau de puissance automatique,
- le ventilateur de la hotte aspirante et le plan de cuisson sont restés éteints 30 secondes minimum.
  Au prochain démarrage du plan de cuisson, le fonctionnement automatique reprend.
- Si vous souhaitez commander la hotte aspirante manuellement pendant toute une cuisson, activez le ventilateur de la hotte **avant** de mettre en marche le plan de cuisson.
  Si après la cuisson la hotte aspirante et le plan de cuisson sont restés arrêtés pendant 30 secondes minimum, le fonctionnement automatique recommence à la mise en marche suivante du plan de cuisson.

Cuisiner sans fonction Con@ctivity 2.0 (fonctionnement manuel)

La hotte aspirante peut être utilisée manuellement dans les cas suivants :

– la fonction Con@ctivity 2.0 n'est pas activée,

– vous avez désactivé momentanément la fonction Con@ctivity 2.0 (voir "Interrompre momentanément le fonctionnement automatique").

Enclenchement du ventilateur

■ Effleurez la touche Marche/Arrêt ⏻.

Le ventilateur s'enclenche au niveau **2**.

Sélection du niveau de puissance

En cas de dégagement léger voire prononcé de fumées de cuisson et d'odeurs, vous pouvez sélectionner les niveaux de puissance **1** à **3**.

Pour des opérations de courte durée dégageant de fortes odeurs et buées, quand vous faites revenir de la viande par exemple, choisissez le niveau intensif **IS**.

■ Sélectionnez le niveau de puissance souhaité en effleurant l'une des touches **1** à **IS**.

Désactiver le niveau intensif

Si la fonction Powermanagement est activée, le ventilateur repasse à la vitesse **3** automatiquement au bout de 5 min.

Sélectionner l'arrêt différé

Il est recommandé de laisser le ventilateur en marche encore quelques minutes une fois la cuisson terminée. Cela permettra d'évacuer les buées et les odeurs de cuisson et d'épurer ainsi l'air de votre cuisine.
La fonction Arrêt différé offre la possibilité de régler le ventilateur de sorte qu'il s'arrête automatiquement au bout d'un certain temps, selon la durée présélectionnée.

■ Une fois la cuisson terminée, laissez le ventilateur enclenché et effleurez la touche de la fonction Arrêt différé

– 1 fois : le ventilateur se déclenche au bout de 5 minutes (**5** est allumé).

– 2 fois : le ventilateur se déclenche au bout de 15 minutes (**15** est allumé).

– Si vous pressez de nouveau la touche de la fonction Arrêt différé , le ventilateur reste enclenché (**5** **15** s'éteint).

Déclenchement du ventilateur

■ Déclenchez le ventilateur à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻.

Enclenchement/déclenchement de l'éclairage du plan de cuisson

Vous pouvez enclencher ou déclencher l'éclairage du plan de cuisson indépendamment du ventilateur.

- Appuyez sur la touche de l'éclairage ☼.

Powermanagement (gestion de l'électricité)

La hotte aspirante est dotée d'un système de gestion de l'électricité (Powermanagement). Elle permet au ventilateur de diminuer sa vitesse d'aspiration automatiquement et que l'éclairage soit désactivé.

– Si la vitesse intensive du ventilateur est sélectionnée, le moteur passe automatiquement à la vitesse 3 au bout de 5 minutes.

– Les niveaux de puissance 3, 2 et 1 sont rétrogradés d'un cran au bout de 2 heures puis arrêtés graduellement par étapes de 30 minutes.

– S'il est enclenché, l'éclairage du plan de cuisson sera automatiquement déclenché au bout de 12 heures.

Mise en marche/Arrêt de la fonction Powermanagement

- Déclenchez le ventilateur et l'éclairage.
- Effleurez la touche de la fonction Arrêt différé pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur **1** du niveau de puissance du ventilateur s'allume.
- Puis effleurez successivement

– la touche de l'éclairage ☼,

– la touche **1**, puis de nouveau

– la touche de l'éclairage ☼.

Si la fonction Powermanagement est activée, les indicateurs **1** et **IS** restent allumés en continu.
Si elle est désactivée les indicateurs **1** et **IS** clignotent.

- Effleurez la touche **1** pour arrêter la fonction Powermanagement.

Les indicateurs **1** et **IS** clignotent.

- Pour l'enclencher, effleurer la touche **IS**.

Les voyants **1** et **IS** restent allumés en permanence.

- Validez l'opération avec la touche Arrêt différé .

Toutes les lampes s'éteignent.

Si la validation n'intervient pas en l'espace de 4 minutes, le réglage précédent est conservé.

Compteur d'heures de fonctionnement

L'appareil mémorise la durée de fonctionnement de la hotte aspirante.

Le compteur d'heures de fonctionnement indique que les filtres doivent être nettoyés soit en allumant le symbole filtre à graisses soit en allumant le symbole filtre à charbon. Pour plus d'informations sur le nettoyage et le changement des filtres et la remise à zéro du compteur d'heures de fonctionnement : voir chapitre "Nettoyage et entretien".

Modification du compteur des filtres à graisses

Vous pouvez adapter le compteur d'heures de fonctionnement à vos habitudes culinaires.

L'intervalle entre les nettoyages est réglé en usine sur 30 heures.

– Si vous faites souvent rôtir ou frire, il est préférable de le réduire à 20 heures.

– Même si vous ne cuisinez qu'occasionnellement, il est préférable de choisir un intervalle de nettoyage court. Ceci permet d'éviter que les graisses accumulées se solidifient et rendent ainsi le nettoyage plus difficile.

– Un intervalle plus long, de 40 ou 50 heures, est approprié si vous cuisinez régulièrement avec très peu de matière grasse.

■ Déclenchez le ventilateur à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻.

■ Effleurez simultanément la touche de la fonction Arrêt différé et celle des filtres à graisses.

Le symbole des filtres à graisses et l'un des indicateurs de niveau de puissance du ventilateur clignotent.

Les indicateurs **1** à **IS** indiquent la durée réglée :

Indicateur **1**..... 20 heures

Indicateur **2**..... 30 heures

Indicateur **3**..... 40 heures

Indicateur **IS**..... 50 heures

■ Sélectionnez la durée de fonctionnement souhaitée en effleurant les chiffres.

■ Validez avec la touche des filtres à graisses.

Toutes les lampes s'éteignent.

Si la validation n'intervient pas en l'espace de 4 minutes, le réglage précédent est conservé.

Activer/modifier le compteur des filtres à charbons actifs

L'utilisation du filtre à charbons actifs est indispensable lorsque l'appareil fonctionne en circuit fermé.

Le compteur des filtres à charbons actifs doit être activé et le temps de fonctionnement doit être réglé en fonction de vos habitudes culinaires.

- Déclenchez le ventilateur à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻.
- Effleurez simultanément la touche de la fonction Arrêt différé et celle des filtres à charbons actifs.

Le symbole du filtre à charbons actifs de la touche du compteur et l'un des indicateurs de niveau de puissance du ventilateur clignotent.

Les indicateurs **1** à **IS** indiquent la durée réglée :

Indicateur **1**..... 120 heures

Indicateur **2**..... 180 heures

Indicateur **3**..... 240 heures

Indicateur **IS**..... désactivé

- Sélectionnez la durée de fonctionnement souhaitée en effleurant les chiffres.
- Validez avec la touche des filtres à charbons actifs.

Tous les voyants s'éteignent.

Si la validation n'intervient pas en l'espace de 4 minutes, le réglage précédent est conservé.

Affichage du compteur d'heures de fonctionnement

Vous pouvez afficher le pourcentage de temps déjà écoulé avant l'expiration de la durée de fonctionnement présélectionnée.

- Enclenchez le ventilateur à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻.
- Pressez la touche du filtre à graisses ou du filtre à charbons actifs et maintenez-la enfoncée.

Un ou plusieurs indicateurs de niveau de puissance du ventilateur clignotent.

Le nombre d'indicateurs clignotants indique, en pourcentage, le nombre d'heures de fonctionnement écoulées.

Indicateur **1** ..... 25 %

Indicateurs **1** et **2** ..... 50 %

Indicateurs **1** à **3** ..... 75 %

Indicateurs **1** à **IS** ..... 100 %

Lors de l'arrêt de la hotte aspirante ou en cas de panne de courant, le nombre d'heures de fonctionnement écoulées reste mémorisé.

Signal sonore des touches sensitives

Toute sélection d'une fonction à l'aide des touches sensitives est validée par un bref signal sonore.

Ce signal sonore peut être désactivé.

- Déclenchez le ventilateur à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻.
- Effleurez simultanément la touche sensitive **IS** et celle des filtres à graisses pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce qu'un bref signal sonore soit émis.

Le signal sonore est ensuite désactivé pour toutes les fonctions.

- Pour réactiver le signal sonore, procédez de même.

Si la hotte a été déconnectée du réseau électrique ou qu'une panne de courant est survenue, le signal sonore est réactivé, indépendamment du dernier réglage.

Caisson

Généralités

Les surfaces et les éléments de commande sont sensibles aux rayures et aux coupures.
Respectez donc les conseils de nettoyage figurant ci-dessous.

- Ne nettoyez les surfaces et les éléments de commande qu'avec une éponge douce et une solution d'eau chaude à base de liquide vaisselle.
- Séchez ensuite les surfaces avec un chiffon doux.

N'employez pas

– de détergents à base de soude, d'acide, de chlore ou de solvant,

– de produits de nettoyage abrasifs comme la poudre ou la crème à récurer, les éponges abrasives comme des grattoirs ou des éponges usagées contenant encore des restes de produit abrasif.

Remarques concernant les surfaces en inox

- Vous pouvez nettoyer les surfaces en inox avec un produit non abrasif pour l'inox.
- Pour éviter que les surfaces ne se resalissent rapidement, nous vous recommandons d'utiliser un produit d'entretien pour inox (disponible auprès de Miele).
  Appliquez ce produit avec un chiffon doux, sur toute la surface et en petite quantité.

Remarques concernant les caissons aux couleurs émaillées

- Respectez les conseils généraux d'entretien figurant dans ce chapitre.

Tenez compte du fait qu'il est impossible, lors du nettoyage, d'éviter l'apparition de très légères rayures sur la surface. Si la cuisine dispose d'un éclairage halogène, ces rayures minimes risquent d'affecter l'aspect de l'appareil.

Remarques concernant les surfaces en verre

- Vous pouvez également nettoyer les surfaces en verre avec un produit d'entretien pour le verre disponible dans le commerce.

Filtres à graisses

Les filtres à graisses métalliques réutilisables de l'appareil retiennent les particules solides des fumées de cuisson (graisses, poussières, etc.) et empêchent tout encrassement de la hotte aspirante.

⚠ Un filtre trop chargé de graisse peut présenter un risque d'incendie !

Intervalle de nettoyage

Il est recommandé de nettoyer les filtres à graisses toutes les 3 à 4 semaines, car à la longue, les graisses collectées durcissent, ce qui rend le nettoyage plus difficile.

Le compteur d'heures de fonctionnement signale, par l'allumage du symbole des filtres à graisses, que les filtres à graisses doivent être nettoyés.

- Vous pouvez adapter l'intervalle du compteur d'heures de fonctionnement à vos habitudes culinaires (voir chapitre "Commande").

Extraction des filtres à graisses

Lorsque vous le manipulez, le filtre à graisses peut tomber.
Ceci pourrait abîmer le filtre et le plan de cuisson.
Tenez fermement le filtre à graisses lorsque vous le manipulez.

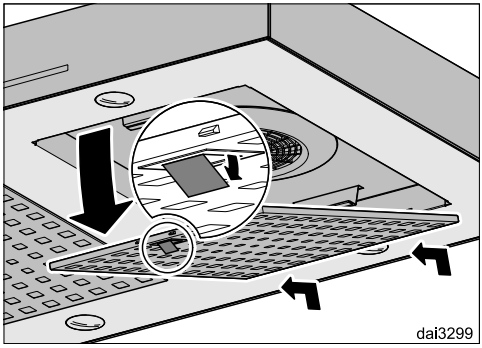

- Ouvrez le verrouillage du filtre à graisses, faites basculer le filtre vers le bas, à un angle d'environ 45°, décrochez-le et retirez-le.

Nettoyage manuel des filtres à graisses

- Nettoyez les filtres à graisses avec une brosse à vaisselle dans de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle doux. N'utilisez pas de liquide vaisselle concentré.

Produits de nettoyage à ne pas utiliser

Certains produits de nettoyage peuvent endommager la surface des filtres s'ils sont utilisés régulièrement.
N'utilisez pas :

– de détergents anticalcaire,

– de poudre ou crème à récurer,

– de produits multi-usages agressifs ou de sprays dégraissants,

– de décapants pour four.

Lavage des filtres à graisses au lave-vaisselle

- Disposez les filtres à graisses verticalement ou inclinés dans le panier inférieur. Vérifiez que le bras de lavage peut tourner.
- Utilisez votre détergent pour lave-vaisselle habituel.
- Sélectionnez un programme avec une température de lavage située entre 50 °C et 65 °C.

Lors du nettoyage des filtres à graisses au lave-vaisselle, une décoloration permanente de la surface intérieure des filtres peut se produire en fonction du détergent utilisé. Cette décoloration n'a aucune incidence sur le fonctionnement des filtres.

Après le nettoyage

- Après avoir nettoyé les filtres à graisses, posez-les sur une surface absorbante pour les faire sécher.
- Après avoir retiré les filtres à graisses, nettoyez également les parties du caisson qui sont accessibles afin d'enlever les dépôts de graisse. Vous éliminerez ainsi les risques d'incendie.
- Remettez les filtres à graisses en place. Ce faisant, veillez à ce que le verrouillage soit orienté vers le bas.

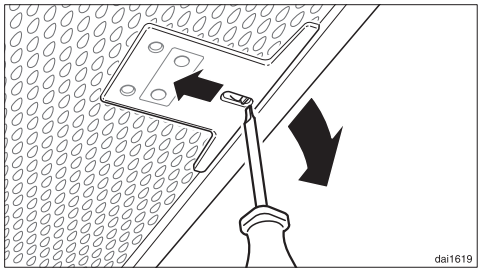

- Si les filtres à graisses ont été remis en sens inverse, déverrouillez-les en glissant un petit tournevis dans l'évidement.

Remise à zéro du compteur des filtres à graisses

Le compteur des filtres à graisses doit être remis à zéro après le nettoyage.

- Alors que le ventilateur est enclenché, effleurez la touche des filtres à graisses pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que seule la touche sensitive **1** clignote encore.

Le symbole des filtres à graisses s'éteint.

Si vous nettoyez les filtres à graisses avant que le nombre d'heures de fonctionnement prévues ne soit écoulé :

- Effleurez la touche des filtres à graisses pendant environ 6 secondes, jusqu'à ce que seule la touche sensitive **1** clignote encore.

Filtres à charbons actifs

En fonctionnement en circuit fermé, quatre filtres à charbons actifs sont utilisés en plus des filtres à graisses. Ils retiennent les odeurs de cuisine.
Ils sont placés dans l'écran anti-buées, par le haut

Vous pouvez vous procurer les filtres à charbons actifs dans le commerce spécialisé ou auprès du service après-vente Miele. Pour le type et la désignation, consultez le chapitre "Caractéristiques techniques".

Mise en place / démontage des filtres à charbons actifs

- Pour installer ou remplacer les filtres à charbons actifs, vous devez retirer les filtres à graisses comme décrit ci-dessus.
- Sortez les filtres à charbons actifs de leur emballage.

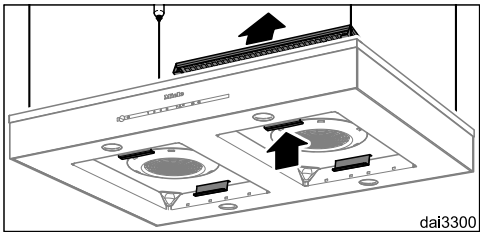

- Ouvrir les logements prévus pour les filtres à charbons actifs.

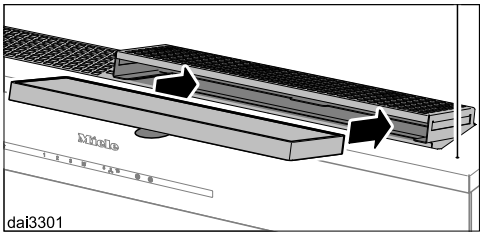

- Mettre les filtres à charbons actifs en place et refermer leurs logements.
- Remettez les filtres à graisses en place.
- Lors de la première mise en place, activez le compteur d'heures de fonctionnement (voir chapitre "Commande").

Intervalle de remplacement

- Remplacez toujours les filtres à charbons actifs lorsque les substances odorantes ne sont plus suffisamment retenues.
  Ils devraient être changés au plus tard tous les 2 ans.

Le compteur d'heures de fonctionnement vous rappelle de changer régulièrement les filtres à charbons actifs en allumant le symbole des filtres à charbons actifs.

- Il faut avoir activé le compteur des filtres à charbons actifs à cet effet (voir chapitre "Commande").

Remise à zéro du compteur des filtres à charbons actifs

Le compteur d'heures de fonctionnement doit être remis à zéro après le remplacement.

- Pour ce faire et pendant que le ventilateur est enclenché, effleurez la touche des filtres à charbons actifs pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que seule la touche sensitive **1** clignote encore.

Le symbole des filtres à charbons actifs s'éteint.

Si vous remplacez les filtre à charbons actifs **avant** que les heures de fonctionnement prévues ne soient écoulées :

- effleurez la touche des filtres à charbons actifs pendant environ 6 secondes, jusqu'à ce que seule la touche sensitive **1** clignote encore.

Eliminer les filtres à charbons actifs

- Vous pouvez éliminer les filtres à charbons actifs avec les ordures ménagères.

Avant le montage

⚠ Avant de procéder au montage, lire les informations de ce chapitre et le chapitre "Prescriptions de sécurité et mises en garde".

Matériel de montage



4 vis 5 x 60 mm et
4 tampons 8 x 50 mm
pour fixer la hotte aspirante au plafond.

Les vis et les tampons conviennent pour le montage dans des plafonds en béton.

En présence d'autres types de plafonds, utilisez la méthode de fixation appropriée.

Veillez à ce que le plafond présente une capacité portante suffisante.

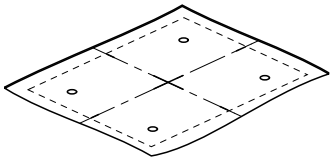

Gabarit de perçage
Carton servant de gabarit.

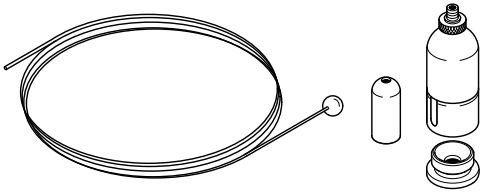

4 jeux de fixation
Pour suspendre la hotte aspirante, comprenant 4 câbles, 4 fixations au plafond et 4 caches.

Le matériel de suspension ne doit pas servir à fixer des pièces supplémentaires (p. ex. un fond intermédiaire).



3 serre-câbles
Pour fixer le câble d'alimentation à l'un des câbles de suspension.

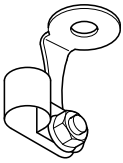

1 passe-câble
Pour le passage du câble d'alimentation, à monter sur l'une des fixations au plafond.

Notice de montage

Les différentes étapes du montage sont décrites sur la notice de montage ci-jointe.

Montage

Dimensions de l'appareil

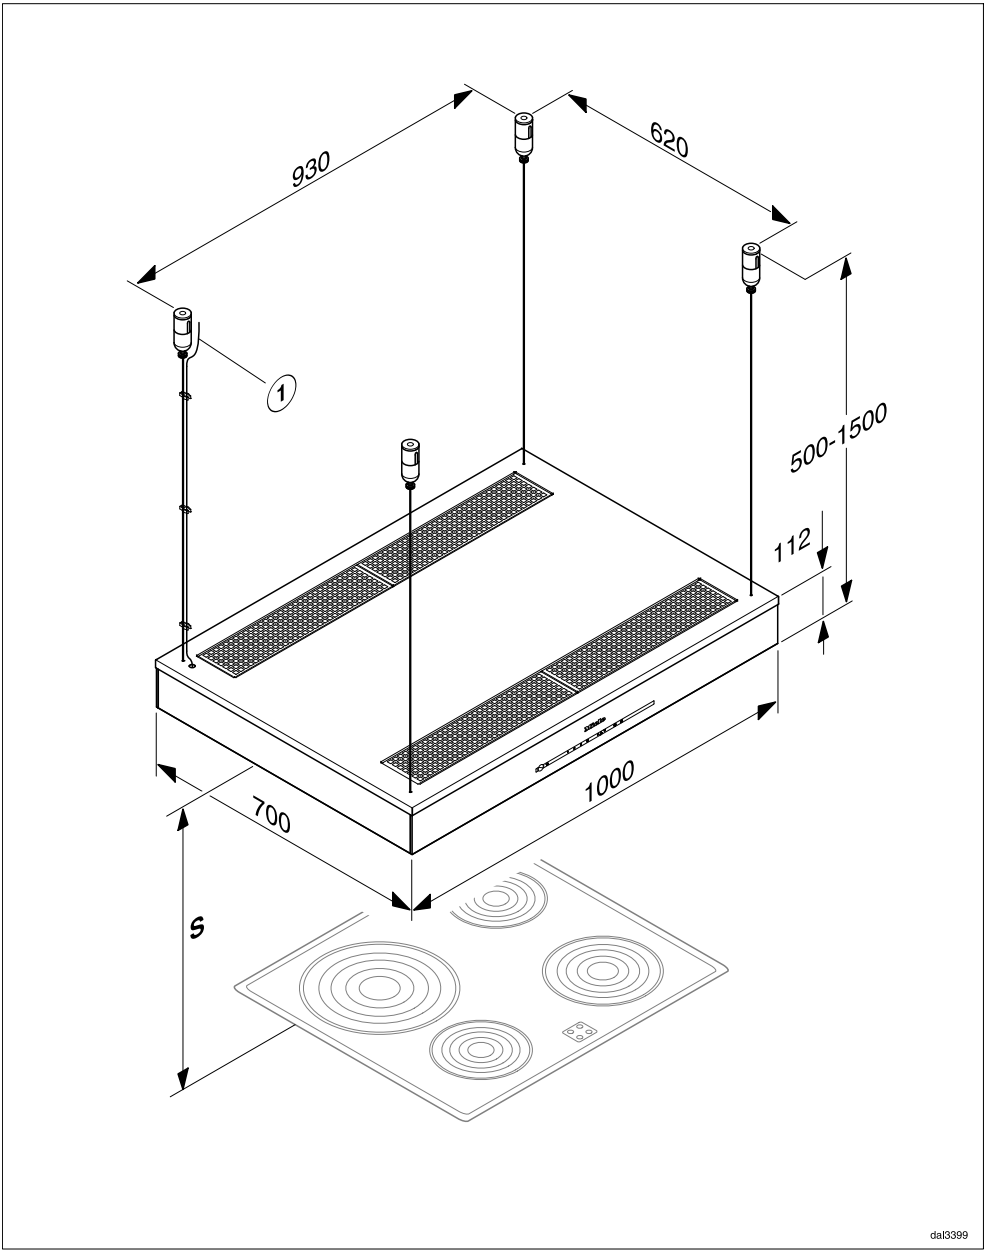

① Câble d'alimentation secteur

Distance entre plan de cuisson et hotte aspirante (S)

Lorsque vous choisissez la distance entre l'appareil de cuisson et le bord inférieur de la hotte, tenez compte des indications du fabricant de l'appareil de cuisson.
S'il ne prescrit pas de distance plus importante, les distances de sécurité suivantes doivent être respectées.
Consultez également le chapitre "Prescriptions de sécurité et mises en garde".

Appareil de cuisson	Distance S minimum
Cuisinière électrique	450 mm
Gril électrique	650 mm
Friteuse électrique	650 mm
Cuisinière à gaz à plusieurs brûleurs avec 12,6 kW de puissance totale maximum, sans brûleur de plus de 4,5 kW.	650 mm
Cuisinière à gaz à plusieurs brûleurs avec plus 12,6 kW de puissance totale ou une cuisinière à gaz à plusieurs brûleurs avec un brûleur de plus de 4,5 kW.	760 mm
Brûleur à gaz unique avec une puissance de 6 kW maximum	650 mm
Brûleur à gaz unique avec une puissance supérieure à 6 kW	760 mm

Montage

Conseils de montage

– Pour pouvoir cuisiner facilement et sans risque sous la hotte aspirante, il est recommandé de respecter également un écart d'au moins 650 mm au-dessus d'un plan de cuisson électrique.

– Lorsque vous déterminez la hauteur de montage, tenez compte de la taille des utilisateurs. Ils doivent pouvoir se servir du plan de cuisson et utiliser la hotte de manière optimale.

– Notez que lorsque la distance entre la hotte aspirante et le plan de cuisson est importante, les fumées de cuisson s'évacuent moins bien.

– Pour une évacuation optimale des fumées de cuisson, veillez à ce que la hotte aspirante recouvre bien le plan de cuisson. La hotte aspirante doit être centrée au-dessus du plan de cuisson, et non décalée sur le côté ou vers l'arrière.

– Si possible, le plan de cuisson doit être de préférence plus étroit que la hotte. Le plan de cuisson doit présenter la même largeur, maximum.

– L'emplacement de montage doit être facilement accessible. La hotte aspirante doit être facilement accessible et démontable au cas où une réparation serait nécessaire. Veuillez en tenir compte lors de l'agencement des meubles de cuisine, étagères, éléments de plafond et de décoration autour de la hotte aspirante.

Des travaux d'installation, d'entretien ou des réparations non conformes peuvent entraîner des risques importants pour l'utilisateur, pour lesquels le fabricant ne saurait engager sa responsabilité.

Cet appareil ne doit être installé que par un électricien professionnel qualifié qui connaît parfaitement et respecte scrupuleusement les prescriptions locales en vigueur et les directives complémentaires édictées par les fournisseurs locaux d'électricité.

La hotte aspirante ne doit être raccordée qu'à un réseau électrique installé conformément aux prescriptions en vigueur.
L'installation électrique doit satisfaire aux prescriptions en vigueur.

Pour renforcer la sécurité, il est recommandé de connecter en amont de l'appareil un disjoncteur différentiel avec courant de déclenchement à 30 mA.

Un dispositif sectionneur omnipolaire doit être prévu côté installation. Ce sectionneur peut être un interrupteur présentant une ouverture des contacts d'au moins 3 mm. En font partie les interrupteurs LS, les fusibles et les disjoncteurs (EN 60335).

Les données de raccordement nécessaires se trouvent sur la plaque signalétique visible (voir chapitre "Service après-vente et garantie"). Vérifiez que ces indications correspondent bien à la tension et à la fréquence du réseau électrique.

Raccordez le câble d'alimentation secteur conformément au schéma suivant :

Vert/jaune..... mise à la terre ⏚

Bleu..... neutre (N)

Brun..... phase (L1)

Installation du stick Con@ctivity 2.0

Afin de pouvoir utiliser la fonction Con@ctivity 2.0, le plan de cuisson doit être équipé du stick Con@ctivity 2.0.

- Pour l'installation, consultez la notice de montage du stick Con@ctivity 2.0.

Activer la fonction Con@ctivity 2.0

Afin de pouvoir utiliser la fonction Con@ctivity 2.0, la liaison radio entre le plan de cuisson et la hotte aspirante doit être activée.

Les deux appareils doivent être installés et prêts à fonctionner.

L'activation ne doit être effectuée qu'une fois. Si les appareils sont hors tension pendant un laps de temps, par exemple à cause d'une panne de courant, l'activation est maintenue.

Pour établir la liaison radio, l'activation de la hotte aspirante et du plan de cuisson doit avoir lieu en même temps. Démarrez d'abord l'activation sur la hotte aspirante, puis sur le plan de cuisson.

Activer la fonction Con@ctivity 2.0 sur la hotte

- Arrêtez le ventilateur, l'éclairage du plan de cuisson et le plan de cuisson.
- Effleurez la touche de la fonction Arrêt différé pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur **1** du niveau de puissance du ventilateur s'allume.
- Puis effleurez successivement
  – la touche **1**,
  – puis la touche **IS**,
  – la touche de l'éclairage .

Si la fonction Con@ctivity 2.0 n'est pas activée, les touches **2** et **3** clignotent simultanément.

- Pour activer la fonction Con@ctivity 2.0, appuyez sur la touche **IS**.

La recherche de la liaison radio commence, la touche **2** reste allumée en permanence, la touche **3** clignote.

- Démarrez l'activation sur le plan de cuisson pendant ce temps.

Activer la fonction Con@ctivity 2.0 sur le plan de cuisson

- **Pendant** que la hotte aspirante cherche la liaison radio, démarrez l'activation de la table de cuisson.
  Vous trouverez des informations à ce sujet dans le mode d'emploi du plan de cuisson.

La liaison radio est établie. Les indicateurs **2** et **3** de la hotte aspirante sont allumés en continu.

- Confirmez l'activation de la hotte aspirante avec la touche Arrêt différé **5 15**. Tous les voyants s'éteignent.
- Validez l'activation du plan de cuisson.

Vous pouvez à présent utiliser la fonction Con@ctivity 2.0.

Si vous ne confirmez pas l'activation dans les 4 minutes, elle n'a pas lieu.

Contrôler l'activation

Pour vérifier si la fonction Con@ctivity 2.0 de la hotte aspirante est bien activée :

- Arrêtez le ventilateur et l'éclairage du plan de cuisson.
- Effleurez la touche de la fonction Arrêt différé pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur **1** du niveau de puissance du ventilateur s'allume.
- Puis effleurez successivement

– la touche **1**,

– puis la touche **IS**,

– puis la touche de l'éclairage .

Si la fonction Con@ctivity 2.0 est activée, les touches **2** et **3** restent allumées sans clignoter.

Si la fonction Con@ctivity 2.0 n'est pas activée, les touches **2** et **3** clignotent simultanément.

- Pour quitter l'état de consultation d'activation, pressez la touche Arrêt différé . Tous les voyants s'éteignent.
- Pour contrôler l'activation sur le plan de cuisson, consultez le mode d'emploi du plan de cuisson.
- Si la liaison radio ne peut pas être établie malgré l'activation de la hotte aspirante et du plan de cuisson, les deux appareils doivent d'abord être désactivés puis réactivés.

Service après-vente et garantie

En cas de dérangements auxquels vous n'arrivez pas à remédier vous-même, veuillez vous adresser à votre revendeur Miele ou au service après-vente Miele.

Vous trouverez le numéro de téléphone du service après-vente à la fin de ce mode d'emploi.

Veuillez toujours indiquer la désignation du modèle et le numéro de fabrication de votre appareil au service après-vente.
Ces deux indications se trouvent sur la plaque signalétique.

Emplacement de la plaque signalétique

Pour trouver la plaque signalétique, démontez les filtres à graisses.

Conditions et période de garantie

La garantie est de 2 ans.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les conditions de garantie fournies.

Moteur du ventilateur	2 x 72 W
Eclairage du plan de cuisson	4 x 3 W
Puissance totale de raccordement	156 W
Tension du réseau	AC 230 V
Fusible	10 A
Longueur du câble d'alimentation secteur	1,8 m
Poids	33 kg
Puissance du ventilateur en fonctionnement en circuit fermé*	
Niveau 1	250 m^3/h
Niveau 2	350 m^3/h
Niveau 3	450 m^3/h
Niveau intensif	600 m^3/h

*Circuit fermé, avec filtres à charbons actifs DKF 21

Déclaration de conformité

Miele déclare par la présente que les hottes aspirantes figurant sur la couverture sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Vous pouvez vous procurer la déclaration de conformité intégrale à l'adresse indiquée au verso.

Miele AG
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Téléphone 056 417 20 00, fax 0 800 555 355
Internet : http://www.miele.ch

Miele SA
Sous-Riette 23, 1023 Crissier
Téléphone 021 637 02 70, fax 0 800 551 727
Internet : http://www.miele.ch

Allemagne
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Téléphone +49 5241 89-0, fax +49 5241 89-2090
Internet : http://www.miele.de

Miele

DA 6700 D

CE fr-CH M.-Nr. 09 749 090 / 00